


屋内消火栓・屋外消火栓放水圧力測定器具

W-TESTER ドッチモ 取扱説明書

A 機器構成

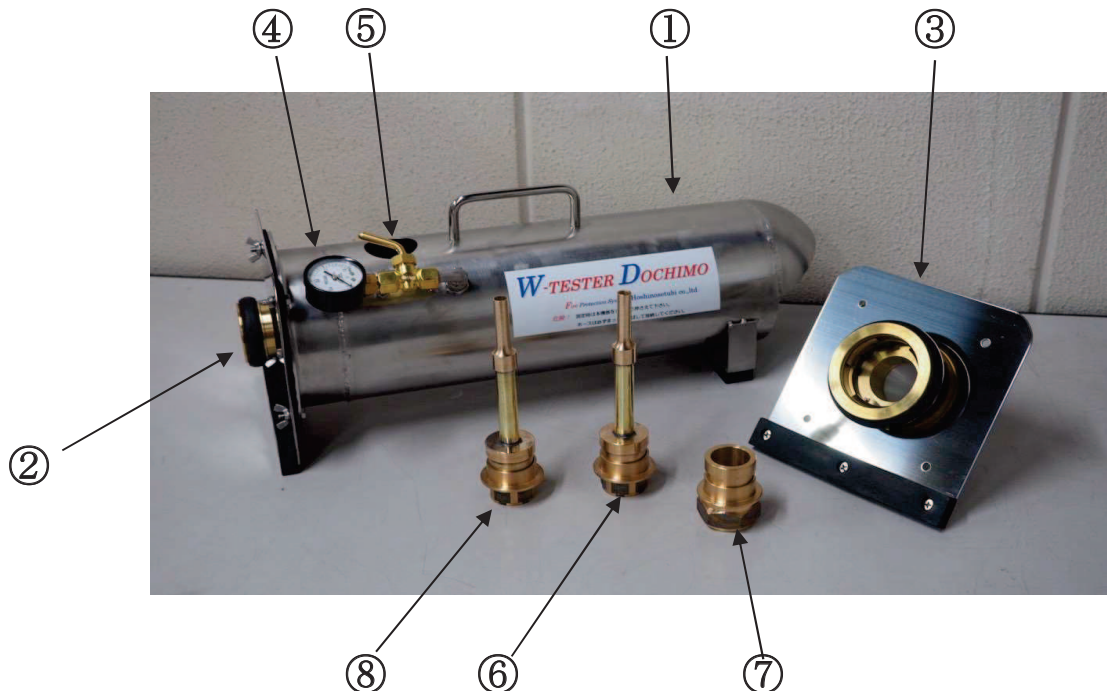

- ① 本体
- ② 屋内1号消火栓用パネル
- ③ 屋外消火栓用パネル
- ④ 圧力計
- ⑤ メートルコック
- ⑥ 2号消火栓用アダプター *オプション
- ⑦ 易操作性1号消火栓用アダプター *オプション
- ⑧ 広範囲2号消火栓用アダプター *オプション

B 屋内1号消火栓・屋外消火栓の放水圧力測定



- 1 蝶ナットを取り外し測定する設備のパネル②③を交換。
- 2 各消火栓のホースを接続し測定する

C 2号消火栓・広範囲2号消火栓の放水圧力測定



- 1 屋内1号消火栓用パネル②を取り付ける
- 2 屋内2号消火栓用アダプター⑥を挿入する
- 3 屋内2号消火栓ホースを接続し測定する


D 屋内易操作性1号消火栓の放水圧力測定



- 1 屋内1号消火栓用パネル②を取り付ける
- 2 屋内易操作性1号消火栓用アダプター⑦を装着する
- 3 屋内易操作性1号消火栓ホースを接続し測定する

E 使用上の注意

- 1 最高使用 1Mpa
- 2 **危険！！** 本体が転倒するおそれがあります。
接続するホースは折り曲がらないよう伸ばしてください。
消火栓バルブはゆっくり開けてください。
測定時は本体①をしっかり持ってください。
- 3 **注意！！** 圧力計が破損するおそれがあります。
エアーが完全に抜けたあとメートルコック⑤を開けて測定してください。
- 4 **注意！！** けっしてピット部・メートルコック部を分解しないでください。
正確な圧力が測定されない場合があります。
- 5 **注意！！** 使用前ホース接続口(町野カップリング女)に潤滑油等さして下さい。
ホースが抜けなくなる場合があります。

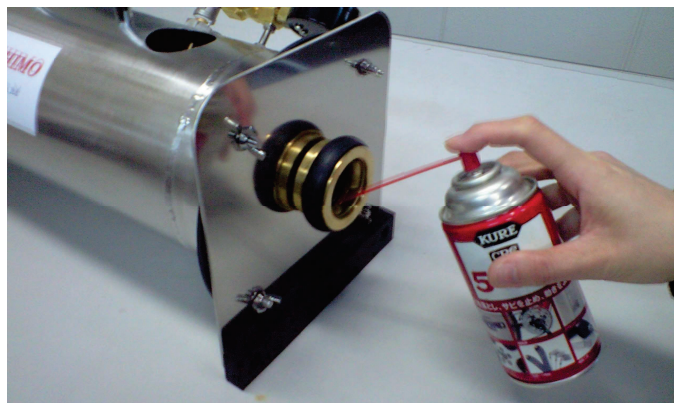

- 6 圧力計の取替は別紙取替要領に従って交換してください。

防災機器 製造・販売 消火設備工事 設計・施工
株式会社 星野設備商会

本社 大阪市生野区巽中2-19-5

TEL 06-6757-2381

FAX 06-6757-3643

E-mail hoshinosetubi@oct.zaq.ne.jp